

保証書

本製品は、規定の品質管理を経てお届けしております。お客様での正常使用中で万一故障した際には、この保証書記載内容にもとづき対応いたします。下記「お問合せ窓口」まで御連絡ください。その際には保証書をご提示ください。尚、保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

名称：LIQUIDJET Cplus3

型式	LJ-02		
製造番号	保証期間	御購入日	年 月 日から1年間
フリガナ			
ユーザー名			
ご住所	〒		
	TEL		
	FAX		
*販売店名・住所・電話番号			

【保障規定】

- 「取扱説明書・本体注意ラベル」などの注意に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合は無料交換（修理）いたします。但し、離島およびこれに準ずる遠隔地への出張対応は、出張に要する実費を頂きます。
- 次の場合には、保証期間内であっても保証いたしません。
 (イ) 使用上の誤り、および不当な修理や改造による故障・損傷
 (ロ) 納品後の移動・落下・輸送による故障・損傷
 (ハ) 火災・爆発・ガス害・異常水圧・異常水質、および地震・雷・風水害・その他の天災地変による故障・損傷
 (ニ) 保証書のご提示がない場合
 (ホ) 保証書に未記入、あるいは字句を書き換えられた場合
 (ヘ) 部品の消耗による部品の交換およびメンテナンス費用
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- お客様の個人情報の取扱いについてお客様よりお知らせ頂いた指名・住所などの個人情報は、当社製品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただく場合がございますので御了承ください。
 ●この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
 なお、ご不明な場合は、お買上げの販売店または、お問合せ窓口までお問合せください。

取扱説明書


このたびは、お買い求めいただき、まことにありがとうございます。取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。なお、この取扱説明書は大切に保管してください。



目次

- 各部の名称 1
- 取扱手順 2
- 操作・噴出しレベルの設定 3
- 使用上の注意 4~5
- 装置仕様 6
- 故障かな? 7
- 装置保証期間 8
- 保証書 8

各部の名称

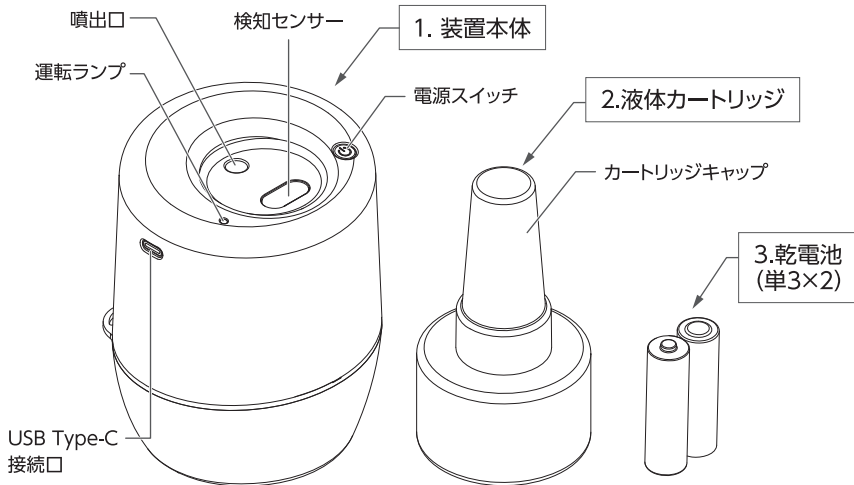

取扱手順

1 本体装置の透明下カバーをひねって透明下カバーを取り外す。

2 液体カートリッジのカートリッジキャップを左に回してキャップを取り外す。

3 ポンプを押して一度液を噴出させてください。

注意
液体の入った新カートリッジまたは液体を補給したカートリッジは本体にセットする前に必ず一度液を噴出させてください。

4 本体の下から液体カートリッジを右に回して固定される位置まで回し取付ける。

注意
強く回さないようにしてください。

5 液体カートリッジを取付けたら透明下カバーを本体に取付ける。

6 裏面の電池カバーを外し、乾電池をセットする。

乾電池(単3×2)

操作

- 電源スイッチを押す。⇒LEDの運転ランプが点灯（緑色）
 - 装置上部10cm以下に手をかざします。
 - 液体が噴出され手を濡らします。
- 注意**
- 除菌液や消毒液を御使用の際は顔を近づけないでください。顔に除菌液や消毒液がかかったら直ぐに顔を水で洗ってください。
 - 初期の出荷設定は噴出しレベル2に設定されています。

噴出しレベルの設定

運転ランプ（LED）が消灯の状態でも電源スイッチを長押しすることにより噴出しレベルを設定変更することができます。
 ・噴出しレベルは1～5まで設定が可能です。
 ・噴出しレベル1は約1回の噴出で噴出しレベル5は約5回の連続噴出となります。

設定

- 電源スイッチを押し続けると運転ランプ（LED）が点灯→消灯を繰り返し、消灯時に電源スイッチを離すと点灯した回数分の噴出しレベルとなります。
 例：1回目の消灯時に電源スイッチを離すとレベル1の設定となり、約1回の噴出量となります。
- 以降、長押ししないで電源をonすると、最後に設定した噴出しレベルで噴出します。
- 設定を変更する場合は電源スイッチを押し続けて必要な点灯回数で設定してください。

注意
連続噴出回数が多くなると噴出量が多くなり手からの液ダレが生じますので注意してください。

例：噴出しレベルを3（噴出回数が約3回）で設定する場合

電源スイッチを押したまま運転ランプのLEDが点滅を3回繰り返したら、電源スイッチから指を離します。

3回点滅で噴出しレベル3となり約3回連続噴射

- 備考**
- 【タイマー機能】乾電池を使用して動作する場合は、未使用時間が10分経過後に電源が自動的にオフになります。
 - USB接続の場合は、給電がオフされるまで接続されます。

切り取り

使用上の注意

■設置、輸送

- 不安定な場所に置かないでください。
- 輸送する場合は乾電池を抜いてください。
- 輸送する場合は液の入っている液体カートリッジは取外してカートリッジキャップをし輸送してください。液体カートリッジをセットした状態で輸送しますと液漏れの原因になります。

■本体

- 本体を倒さないでください。
- 本体に物を置かないでください。
- 乾電池は電池ボックスに正しくセットしてください。※1
- 乾電池は単3アルカリ電池を使用してください。※2
- 電池切れに近くなるとLEDの点灯が約1秒周期で点滅します。※3
- 乾電池で給電した場合は電池容量が少なくなってくると噴出速度が遅くなります。
- 電池容量が少なくなると噴出動作が不安定になり設定した噴出レベルと異なる噴出になることがあります。速やかに新しい電池に交換するかUSBで給電してください。
- 透明な下カバーを外す時は少しひねって外してください。
- 液体カートリッジはキャップを外し、一度ポンプを押して液を噴出させて、本体にセットしてください。顔にかからないように注意してください。
- 液体カートリッジはネジ式になっていますのでカートリッジを回して本体にセットしてください。(カートリッジを回して軽く止まるまで回してセットしてください。)
- セットした時に液が噴出する時がありますので液が顔にかからないように注意してください。
- 動作中に顔を近づけないでください。
- 顔に消毒用エタノール液、エタノール除菌液がかかりましたら速やかに水で洗い流してください。
- 液体カートリッジ内の残量がわずかになった場合に噴出動作が不安定になり設定した噴出レベルと異なることがあります。速やかに液を補充するか新しい液体カートリッジと交換してください。※4
- USB ACアダプターを使用する場合は5V 2.4A以上のアダプターを使用してください。
- PCからの給電については保証いたしません。※5
- スイッチボタンの上には液を溢さないようにしてください。電源スイッチが入らない故障の原因になります。
- 濡れた手指でスイッチを押さないようにしてください。

■液体カートリッジ

- スターターとして液体カートリッジには消毒用エタノール代替品となる高濃度のエタノール除菌液が入っていますので手指消毒用に使用することができます。
- 液体カートリッジのキャップを左に回してキャップを外して使用してください。
- 液体カートリッジはキャップを外し、一度ポンプを押して液を噴出させてから本体にセットしてください。顔にかからないように注意してください。
- 液が凍らない環境で使用してください。
- 液が無くなったら液体カートリッジの交換、又は、液体カートリッジのギザギザの部分を左に回し、ポンプ部を外して補給液をボトルに補給してください。
- 液体カートリッジは消耗品ですので液体の噴出の出が悪くなりましたら新しいカートリッジと交換(購入)して使用してください。
- 補給液は消毒用エタノール液、推奨エタノール除菌液を使用してください。※6
- 液を混合して使用しないようにしてください。
- 粘度の高い液を使用しないようにしてください。目詰まりの原因になります。
- 強酸性液、強アルカリ性液は使用しないでください。

注意
※1. セットが正しくない場合はスイッチを押しても点灯しません。
※2. 充電式電池およびマンガン電池は容量が小さいため動作しません。
※3. 動作をしなくなるまで使用が可能ですが手をかざしてLEDが消え動作しない場合は乾電池を交換してください。(乾電池の寿命)
※4. 液体カートリッジ内の液体がわずかになった場合でもポンプで液体を吸引しようとするので連続的な噴出動作になることがあります。故障ではありません。液体を補充してください。
※5. PCの仕様によって異なります。
※6. 消毒用エタノール液、推奨エタノール除菌液以外の液を使用した場合は使用者責任とさせていただきますので本体が故障した場合は保証できません。 ジェル状の消毒用エタノールは使用しないでください。

装置仕様

仕様項目	基本仕様
1. 名称	LiquidJet Cplus3:自動液体噴出装置:
2. 液体噴出方式	加圧方式
3. 液体噴出方向	上向き液体噴出
4. 噴出形態	拡散噴出タイプ
5. 手のひら検知方式	光学(赤外線)検知方式 手指をセンサー側に近づける
6. 給電方式	2Way方式
①電池駆動	アルカリ電池 単3乾電池×2本
②USB駆動	USBタイプ-C (5V、2.4A以上を推奨)
7. 噴出レベル設定モード	ボタン長押しで噴出レベルを設定
8. タイマー機能	乾電池使用時のみ対応 電源オン時、未使用時間が10分経過後に電源が自動オフ
9. 液体供給方式	カートリッジ方式:ユーザー交換
・液体カートリッジ容量	70ml
10. 乾電池動作回数(連続時)	連続5000回程度(参考値) 注)アルカリ電池使用時
11. 装置大きさ W(巾)×L(奥行き)×H(高さ)	95mm×85mm×115mm
12. 重量	本体重量≒250g(液体カートリッジ除く) 液体カートリッジ≒90g(液剤有り) / 乾電池2本:45g
13. 使用可能液体	水、エタノール除菌液、エタノール消毒液
14. 添付品	1)アルカリ乾電池(単3×2本) 2)液体カートリッジ(70ml) 3)取扱説明書
15. 消耗品・オプション品	1)単3乾電池(単3×2本) 2)液体カートリッジ(70ml) 3)エタノール除菌液 4)その他
16. 使用環境	1)液体が凍らない環境で使用すること 2)液体が腐敗する環境で使用しないこと 3)高温多湿下では使用しないこと
17. 注意事項	・異なる液体は使用者責任で行うこと ・液体は使用者責任で管理すること ・液体の粘度は水と同等であること
18. 備考	推奨消毒液:消毒用エタノール 推奨除菌液:エタノール除菌液

故障かな？

こんなときは	お調べください
1. 手をかざしても動作(運転)しない	・運転ランプが点灯していますか? ランプが点灯していない場合は電池切れ、又は、乾電池が正常セットされていない ⇒それ以外は故障で販売店に連絡
2. 点灯しているのに手をかざすと点灯が消える	・電池切れ⇒電池交換もしくはUSBで給電する ・乾電池がアルカリ電池以外の電池を使用していませんか ⇒アルカリ電池以外ならアルカリ電池に交換 ⇒それ以外は故障で販売店に連絡
3. 点灯しているのに手をかざしても液体が噴出されない	・カートリッジ内に液体がわずかしか入っていませんか ⇒液体をカートリッジに補給し補給後一度噴出させる ・液体カートリッジを本体から取外し、ポンプ部を押して液体を噴出させる。それでも液体が噴出されない場合は故障もしくはカートリッジ寿命 ⇒液体カートリッジ交換(購入) 注)新品の液体カートリッジでポンプ部を押しても液が出ない場合は販売店に連絡
4. 匂いがする	・焦げた匂いがする ⇒焦げた匂いがし動作出来なくなった時は販売店に連絡する ・液から異臭がする 液が古くなっていませんか ⇒カートリッジ内の液を捨て消毒液で洗浄する

お問合せ

販売・製造元	 ライズテック株式会社
	〒653-0032 神戸市長田区苅藻通7-4-27 別棟2F
URL	https://risezero.co.jp/ TEL/FAX 078-652-1229