


どこでも、触らず、簡単、きれい。



# Liquid Jet

リキッドジェット

取扱説明書

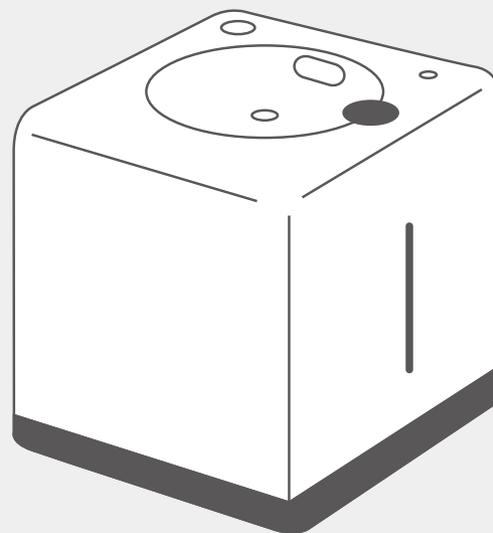


## 目次

各部の名前	・・・	2
操作・取り扱い手順	・・・	3
警告	・・・	4
使用上の注意	・・・	5～6
装置仕様	・・・	7～8
故障かな？・装置保障期間	・・・	9
製品保証書	・・・	10




## 各部の名前



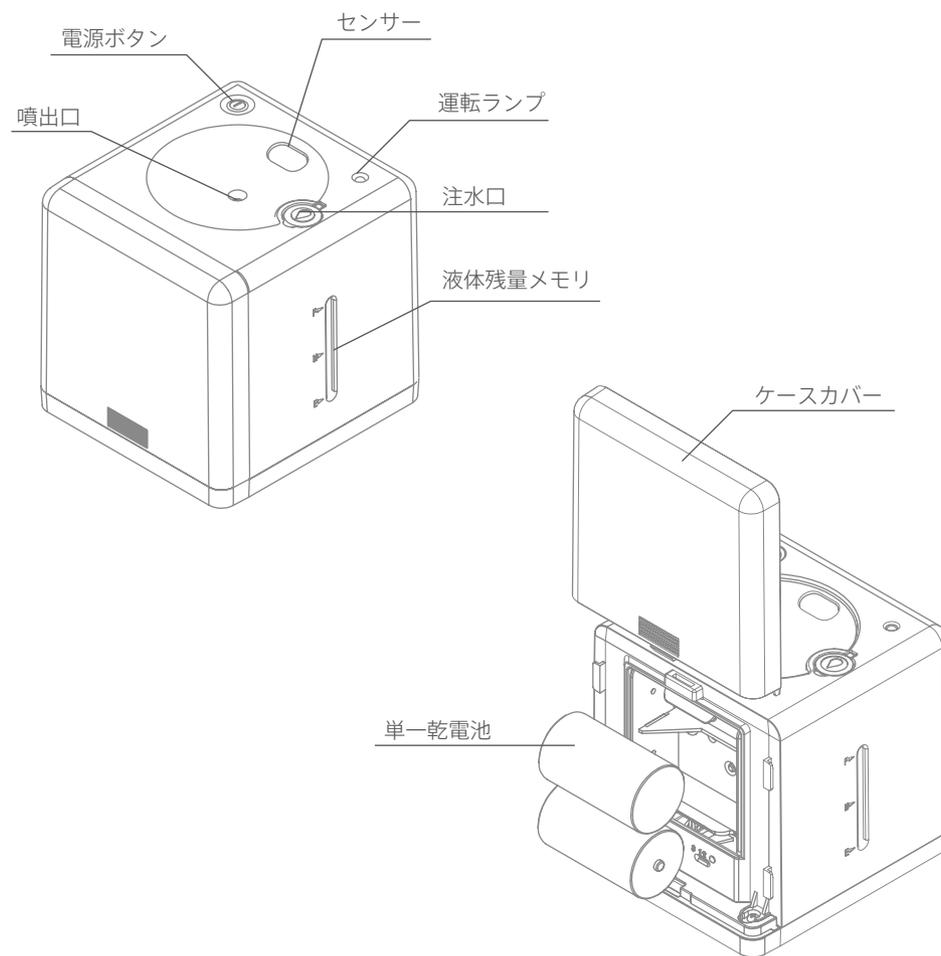


## 操作・取り扱い手順

- ① 本体のケースカバーを取り外す。
- ② 乾電池を本体電池ボックスにセットする。
- ③ カバーを本体にセットする。
- ④ 注水口のキャップを開く。
- ⑤ 詰め替え用ボトルを注水口へ差し込み注入する。
- ⑥ キャップを閉める。
- ⑦ 電源ボタンを押す。(運転ランプが赤く点灯)
- ⑧ 本体上部 10cm 前後に手指をかざす。

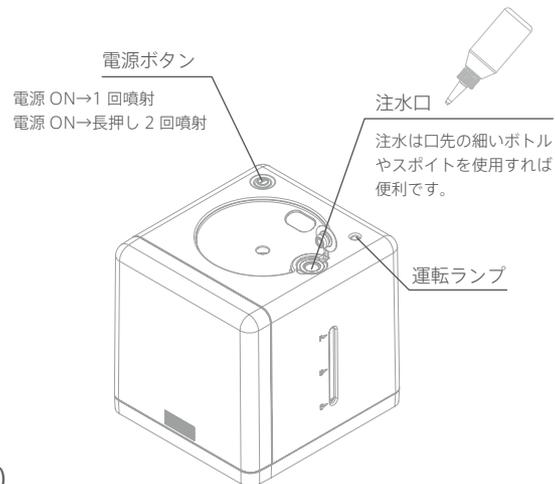

顔を近づけないこと

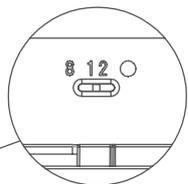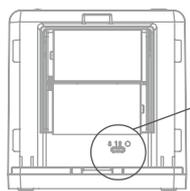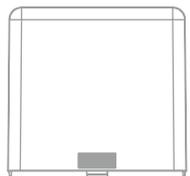

ケースカバーをはずすと、自動電源オフ機能の時間設定ボタンがあります。  
(8 時間 or 12 時間 or 連続)  
※出荷時は 12 時間に設定されています。

## 警告 異常時・故障時(保証期間・設定回数内)

例)

- ・液漏れがする
- ・焦げ臭い臭いがする
- ・異常な音ができる。
- ・乾電池を交換しても動作しない



販売店に連絡する



本体は分解・改造をしない。

本体の隙間や注入口に異物を入れない。


本体を液につけたりしない。

## 使用上の注意

### 設置・移動

不安定な場所に置かないで下さい。

移動する時や注水する時は必ず電池を取り出してください。

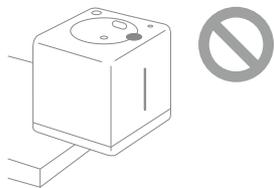

### 本体

本体を倒さないで下さい。

本体に物を置かないで下さい。

ケースカバーは片手で本体を押さえもう一方の片手でギザギザ部を押しながら上方向にスライドしてカバーを外して下さい。カバーのセットはスライドしながら下に押し下げてカチッとするまでスライドさせて下さい。

乾電池は電池ボックスに乾電池を正しくセットして下さい。  
(正しくセットされていない場合は運転ランプが点灯しない)

本体ケース及びセンサー一部が汚れた場合は柔らかい布などで拭いて下さい。

液の注入は注水口のキャップを外し横の目盛りの上部まで注入したのちキャップを開けて下さい。  
液の入れ過ぎは故障の原因になるので入れ過ぎに注意して下さい。

動作中に顔を本体に近づけないようにして下さい。  
(20cm 以下 NG)

乾電池の交換は寿命に近づくと運転ランプが点滅しますので乾電池を交換して下さい。

水道水などの水を使用する場合は詰め替えボトルの先端部を外して水を詰替えボトルに給水した後にボトルの先端部を取付けて本体の注水口から水を給水して下さい。

使用する場合は液が凍らない環境で使用してください。(故障の原因になります)

水道水などの水を使用する場合は毎日新しい水と入れ換えて下さい。(菌の増殖防止)

初めて液を注入し動作させる場合は数回動作させたのちにご使用下さい。(所定量が噴出されます)


長時間放置後も同じように数回動作させてから使用して下さい。

液を混合しないで下さい。

粘度の高い液は使用しないで下さい。

**強酸性液、強アルカリ液は使用しないで下さい。**

使用に当たり液体が無い場合、もしくは無くなった場合は装置の音が高くなる場合があります。

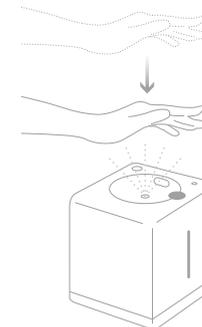

### 除菌液を使用した場合の使用上の注意

除菌液には水に溶ける除菌剤がわずかに入っておりますので、液切れ後は速やかに液を補充してください。液切れ後に長期に放置されますと液体の揮発により除菌剤が結晶化し、目詰まりの原因となりますのでご注意ください。

長期使用にならない場合は装置内(タンク)の液を抜いた後に装置(タンク)に水(洗浄水)を入れ数回ポンプを動作させポンプ内の除菌液を除き、入れた水を再度タンク内から除いて保管をお願いいたします。

**注) 液の使用につきましては使用者責任で御使用下さい。(液の責任はいたしません)**

**液の使用については液の仕様をよく読んで御使用下さい。**

## 装置仕様

基本動作仕様	仕様① ※受注生産	仕様②	仕様③ ※受注生産
使用目的	指濡らし用	手指濡らし用	自動拡散噴出
噴出角	狭角（ピンポイント噴出タイプ）	広角（拡散噴出タイプ）	広角（拡散噴出タイプ）
検知動作（センサー検知）	赤外線検知 （指（物体）をセンサー側から近づける）	赤外線検知 10cm±3cm 前後（カバー面からの検知距離）	設定時間で自動噴出
動作時間（メカ動作）	0.99 秒以下	0.99 秒以下	別途仕様による
液体の噴出方式	加圧式	加圧ノズル式	加圧ノズル式
液体タンク容量（本体）	80ml(約 15000 回相当)	80ml(約 1000 回相当)	80ml(約 1000 回相当)
パワー ON、OFF 機能 スイッチのタイプ	自動 OFF 機能有り 3 段切替（8H,12H,連続）	自動 OFF 機能有り 3 段切替（8H,12H,連続）	別途仕様による
消費電力（目安） ・非動作時電池寿命 ・動作回数（連続時） ・連続動作時電池寿命	750 時間相当以上 約 50000 回 / 電池 約 15 時間	750 時間相当以上 約 50000 回 / 電池 約 15 時間	750 時間相当以上 約 50000 回 / 電池 約 15 時間
電源（アルカリ電池）	1.5V×2 本	1.5V×2 本	1.5V×2 本
装置の大きさ 巾×奥行×高さ (mm)	120×130×122	120×130×122	120×130×122
使用可能液体	水、除菌水、消毒液、消臭液	水、除菌水、消毒液、消臭液	水、除菌水、消臭液、芳香剤
添付品	・乾電池（単一×2 本） ・注入用空ボトル（100ml）又は <b>エタノール除菌液</b>	・乾電池（単一×2 本） ・注入用空ボトル（100ml）又は <b>エタノール除菌液</b>	・乾電池（単一×2 本） ・注入用空ボトル（100ml）又は <b>エタノール除菌液</b>
消耗品・オプション品	・乾電池（単一×2 本） ・空注入ボトル（100ml） ・エタノール除菌液（75 vol%）	・乾電池（単一×2 本） ・空注入ボトル（100ml） ・エタノール除菌液（75 vol%）	・乾電池（単一×2 本） ・注入ボトル（100ml） ・除菌水、芳香剤（別途仕様による）
使用環境	・液体が凍らない環境で使用する ・液体が腐敗する環境で使用しないこと ・高温多湿下では使用しないこと	・液体が凍らない環境で使用する ・液体が腐敗する環境で使用しないこと ・高温多湿下では使用しないこと	・液体が凍らない環境で使用する ・液体が腐敗する環境で使用しないこと ・高温多湿下では使用しないこと
注意事項	・液体は使用者責任で選択可 ・液体は使用者責任で管理すること ・液体の粘度は水と同等であること	・液体は使用者責任で選択可 ・液体は使用者責任で管理すること ・液体の粘度は水と同等であること	・液体は使用者責任で選択可 ・液体は使用者責任で管理すること ・液体の粘度は水と同等であること

## 故障かな？

手をかざしても動作（運転）しない。

・ランプは点灯していますか？

→ランプが点灯していない場合は電池切れもしくは乾電池が正常にセットされていない。

・それ以外は故障。

→販売店に連絡。

点灯しているのに手をかざしても液体がでてこない。

・長い時間放置していませんか？

→手をかざし数回動作させる。

・液がありますか？（エンプティイー）

→目盛りで液残量をチェック。

・それ以外は故障

→販売店に連絡

匂いがする。

・水が古くなっていませんか？

→水を捨てる。

→消毒液で洗淨する。

## 装置保証期間

1年間 もしくは 動作回数10万回

推奨使用回数 400回 / 日 × 20 日 × 12 ヶ月 = 96000回

・保証回数を過ぎた場合には正常な乾電池であっても電源投入時に約 2 秒間早い周期で LED が点滅します。

・但し、動作しなくなるまで動作は可能です。

使用上の注意

・装置保証回数を過ぎた場合は電源投入時に約 2 秒間 LED 点灯が早い（約 0.1 秒）周期で点滅。

・乾電池の寿命がきた場合は LED の点灯が遅い（約 1 秒）周期で点滅。

## 製品保証書

保証期間内に修理を依頼される場合には保証書が必要となりますので、大切に保管してください。

お買い上げ日	商品代金のお支払いの領収証やレシートなどは大切に保管しておいて下さい。	保証期間	お買い上げ日より 1年間
商品番号	製品本体の底面に貼付されているシールラベルに記載されています。		

お客様	フリガナ お名前	電話番号	
	〒 ご住所		

販売店	店名 事業者名	
	〒 住所	
	TEL. 電話番号	

お問い合わせ

販売元

株式会社 渡辺製作所

〒561-0841 大阪府豊中市名神口 3-7-6

URL. www.watanabe-mfg.co.jp

TEL. 06-6332-0088

E-mail. L-J@watanabe-mfg.co.jp

又は

製造元

ライズテック株式会社

〒653-0032 神戸市長田区刈藻通 7-4-27 別棟 2F

URL. https://risezero.co.jp/

TEL. 078-652-1229